


Zawór przełączający FTRW



maks. ciśnienie robocze 350 bar
maks. natężenie przepływu 15 l/min

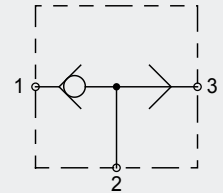

090310_FTRW_5
12.2025

Spis treści

Treść	Strona
Właściwości	1
Dane techniczne	2
Wymiary	2
Kod typu	3

Właściwości



- Wkręcany zawór przełączający
- Rozmiary G1/8" lub G1/4"
- Kompaktowa konstrukcja
- Bezobsługowy

Dane techniczne*Parametry hydrauliczne*

Maks. ciśnienie robocze:	FTRW-2,5: 315 bar FTRW-5: 350 bar
Znamionowe natężenie przepływu:	FTRW-2,5: 8 l/min FTRW-5: 15 l/min
Kierunek przepływu	od 1 lub 3 do 2
Media eksploatacyjne:	Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie
Zakres lepkości:	7,4–420 cSt
Filtracja:	Czystość oleju zgodnie z normą ISO 4406 (1999) 18/16/13, filtr z β 5(c) > 200


Parametry mechaniczne

Rodzaj konstrukcji:	Zawór wkręcany
Rozmiar	G1/8" lub G1/4"
Temperatura medium:	od -20°C do +80°C
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +80°C
Temperatura przechowywania:	od -20°C do +60°C (bez kondensacji)
Pozycja montażu:	Dowolne
Masa:	FTRW-2,5: 0,005 kg FTRW-5: 0,012 kg
Materiały:	Części zaworu: Stal Uszczelka: NBR

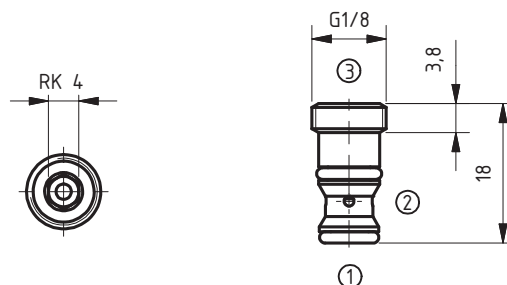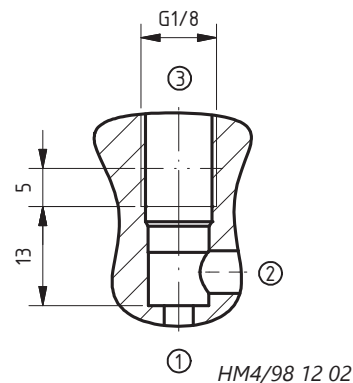
Wymiary*Zawór przełączający
FTRW-2,5**Otwór stopniowany
FTRW-2,5*

Wymiary

Zawór przełączający
FTRW-5

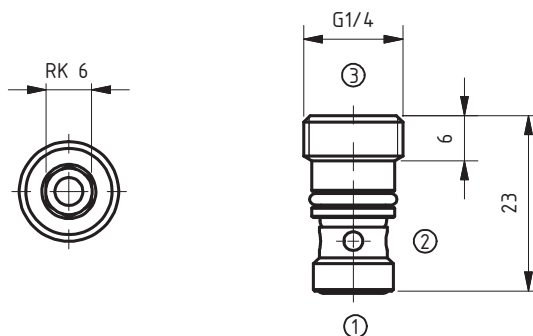

Otwór stopniowany
FTRW-5

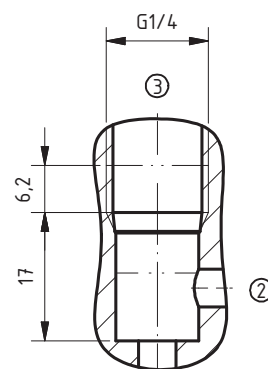

① HM4/08 44 02

WSKAZÓWKA

Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w rozdziale 11 „Informacje ogólne” pod adresem www.weber-hydraulik.com.

Kod typu

FTRW	-		-	N
Zawór przełączający		Rozmiar		Uszczelka NBR
		2,5	G 1/8"	
		5	G 1/4"	

Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji znajdują się w rozdziale 11 „Informacje ogólne” w kategorii „Ogólna instrukcja obsługi” lub są dostępne na zapytanie.

Program standardowy